

De geïsoleerde kantplanken van Alert kunnen op verschillende manieren worden bevestigd: door verlijming op de constructie of met mechanische bevestiging. Bekijk hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor een correcte montage.



Plaatsing tussen fundering en kozijn-dorpel

- ✓ Plaats de kantplank tussen de fundering en het kozijn-dorpel.
- ✓ Breng een royale hoeveelheid, dubbele ril kit of PU-lijm (zonder oplosmiddel / watervast) aan op de bovenzijde van de kantplank om een waterdichte afdichting te creëren.
- ✓ De kantplank kan vervolgens worden opgewigd en ondergesabeld worden met mortel.
- ✓ Laat 4mm ruimte tussen de kantplanken om uitzetten mogelijk te maken. Indien gewenst kan deze ruimte afgekit worden.


Plaatsing onder gevelsysteem

- ✓ De Alert kantplanken kunnen met montagekit, tegelijm of universele PU-lijm onder de gevelconstructie tegen zijkant van de betonvloer gelijmd worden.
- ✓ Druk de kantplank stevig aan (stempelen) om een sterke hechting te garanderen.
- ✓ Laat 4mm ruimte tussen de kantplanken om uitzetten mogelijk te maken. Indien gewenst kan deze ruimte afgekit worden.
- ✓ Plaats indien nodig een lekdorpel/gevelplint aan de bovenzijde van de kantplank om regenwater af te voeren en de levensduur te verlengen. *(als meerwerk optie mogelijk).*

Mechanische bevestiging

Let op! wanneer de kantplank hoger is dan 350mm of meer dan 35% boven het maaiveld uitsteekt, bevestig deze dan ook mechanisch met schroeven of inslagpluggen.

- ✓ De vezelcementplaat dient hierbij voorgeboord te worden. De uiterste gatdiameters zijn iets ruimer om het geringe krimpen en uitzetten van de plaat op te vangen.
Gatdiameter bij glijpunt: 1,2 x diameter van de schroef.
Gatdiameter bij fixatiepunt: gelijk aan diameter van de schroef.
- ✓ Plaats 5 cm vanaf de bovenste rand horizontaal corrosiebestendige schroeven / inslagpluggen om de 40 cm (minimaal 3 schroeven per kantplank, gelijkmatig verdeeld).
- ✓ Herhaal dit om de 30 cm *boven* het maaiveld.

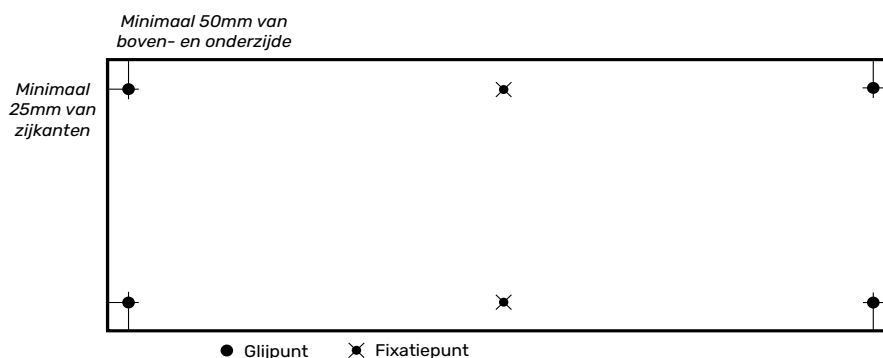

OPSLAG

Voorkom schade tijdens opslag en transport

- Sla de kantplanken vlak en droog op om vervorming te voorkomen.
- Vermijd direct zonlicht en extreme temperaturen.
- Bescherm de kantplanken tijdens de opslag tegen vuil, vocht en weersinvloeden.
- De transportverpakking biedt geen voldoende bescherming tegen vocht / regen.
- Laat verpakkingen zitten tot de montage van de kantplanken.
- Kantplanken altijd recht omhoog van de pallet afnemen en niet schuiven.

ONDERHOUD

Slijtvast en onderhoudsarm

Alert kantplanken kunnen eenvoudig gereinigd worden met schoon water, mild schoonmaakmiddel en een zachte spons. Vermijdt agressieve reinigingsmiddelen. Hardnekkige (cement) resten kunnen worden verwijderd met een zachte borstel.

Controleer periodiek op beschadigingen, zoals scheuren of losse bevestigingen.
Herstel eventuele beschadigingen direct om verdere schade te voorkomen.